Eléments livrés avec votre Explorer 538

Boîtier, équipé d'un réceptacle pour cartouches C-MAP™ et de capuchons de protection pour les connecteurs inutilisés	
Capot de protection	
Câble d'alimentation/transmission de données (connecteur noir)	
Etrier (vis comprises)	
Kit d'encastrement (pour Explorer 538 uniquement)	
Antenne GPS Northstar 1330 (pour Explorer 538 uniquement)	
Notice et carte de garantie	
Version complète du manuel d'installation et d'utilisation sur CD (en 9 langues)	

Connexions

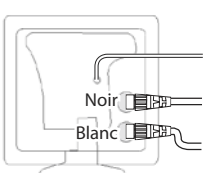

Câble d'alimentation/transmission de données

Broche	Fil	Fonction
1	Noir	Borne - de la batterie, masse NMEA
2	Marron	Inutilisé
3	Blanc	Sortie NMEA
4	Bleu	NavBus -
5	Rouge	Borne + de la batterie, 10 à 16 Vcc
6	Orange	NavBus +
7	Jaune	Mise en marche auto
8	Vert	Sortie alarme externe

Présentation des touches

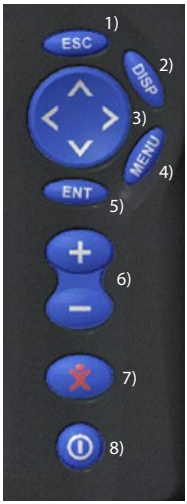

1) Retour au menu ou à l'écran précédent. Les changements effectués ne sont pas enregistrés. En mode carte, cette touche permet de centrer le bateau à l'écran.

2) Affichage du menu des écrans principaux. Pour activer un écran, le sélectionner à partir du menu.

3) Touches curseur. Déplacement du curseur, sélection d'un élément d'un menu.

4) Affichage de l'ensemble des fonctions de l'écran activé. Appuyer une nouvelle fois sur la touche MENU pour afficher le menu Paramétrage.

5) Activation d'une fonction ou validation d'une modification.

6) Zoom avant et arrière.

7) Fonction MOB (Man OverBoard : Homme à la mer).

8) Mise sous tension ou extinction du Explorer. Réglage du rétro-éclairage.

Sélection d'un élément du menu

Pour sélectionner un sous-menu, une commande ou une donnée d'un menu : appuyer sur les touches ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément souhaité. Valider en appuyant sur la touche ENT.

Modification d'un type de données

1 Appuyer sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le chiffre ou la lettre à modifier.

2 Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour modifier le chiffre ou la lettre.

3 Répéter cette opération autant de fois qu'il est nécessaire.

4 Appuyer sur la touche ENT pour valider les changements effectués.

Les fonctions disponibles dépendront des composants du système (capteurs optionnels, instruments divers)

Ecrans principaux

Menu des écrans Carte

Ecrans Carte

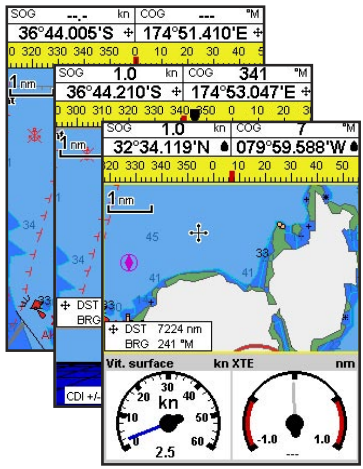

Ecrans Autre

Pour activer un écran : appuyer sur la touche DISP, puis sur les touches ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'écran souhaité. Valider en appuyant sur la touche ENT.

Ecrans partagés

Deux écrans peuvent être affichés simultanément. Vous pourrez par exemple choisir de visualiser les écrans Carte + Jauge. L'un de ces écrans, l'écran actif, est entouré d'une bordure jaune. Cela signifie que l'utilisateur peut intervenir sur ses paramètres de réglage. Pour changer d'écran actif, appuyer deux fois sur la touche DISP.

Options du menu Paramétrage

Menu Paramétrage

Exemples de sous-menus

Menu Système

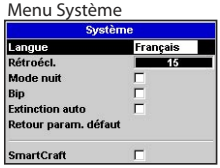

Menu Alarmes

Menu Trace

Menu Lochs

Menu Carte

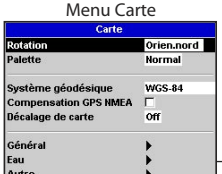

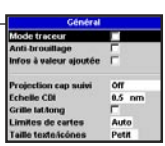

Pour accéder au menu Paramétrage, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche MENU puis sélectionner une option.

Les fonctions Paramétrage disponibles dépendront des composants du système (capteurs optionnels, instruments divers)

USA

30 Sudbury Road,
Acton, MA 01720, USA
Ph: +1 978.897.6600
Fax: +1 978.897.7241
sales@bntmarine.com

EUROPE

Unit 2, Ocean Quay,
Belvidere Rd, Southampton,
SO14 5QY, ENGLAND
Ph: +44 2380 339922
Fax: +44 2380 330345
northstaruk@northstarnav.com

AUSTRALIA

PO Box 479,
Gladesville, NSW 2111,
AUSTRALIA
Ph: +61 2 9879 9000
Fax: +61 2 9879 9001
northstaraus@northstarnav.com

NEW ZEALAND

PO Box 68 155,
Newton, Auckland
NEW ZEALAND
Ph: +64 9 481 0500
Fax: +64 9 481 0590
northstarnz@northstarnav.com

www.northstarnav.com

NORTHSTAR

Made in New Zealand
MN000XXXA-G_FRE